



5.1 overzicht van de toetsen

De automaat is uitgerust met een aan/uit schakelaar en een lichtschakelaar. Daarnaast heeft iedere kom een afzonderlijke bedienbare knop voor de mixer en de koeling. Wanneer het apparaat in de frisdrank modus staat, staat tevens de thermostaat in deze stand. De schakelaars bevinden zich alle aan de kraanzijde van het apparaat. Alle schakelpanelen zijn beschermd door klepjes zoals te zien is in het figuur.

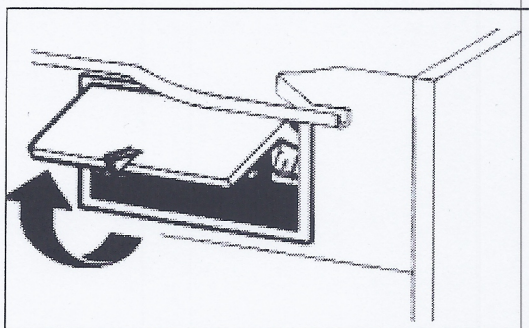

Bediening

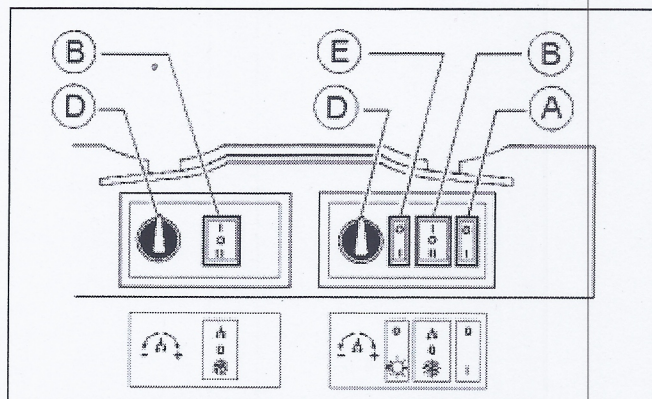

Power schakelaar (A): 0: machine staat compleet uit, I positie: machine staat aan en alle andere schakelaren zijn nu te gebruiken. De motor draait.

Mixer/ koelingschakelaar (B): Positie I: mixer en koeling aan (Frisdrank stand). Positie 0: Uit. Positie II: mixer en koeling aan (slush stand).

Thermostaat (D): draai rechtsom om de temperatuur te verminderen, draai linksom om de temperatuur te verhogen. (Alleen te gebruiken bij koelfunctie)

Licht schakelaar (E): Positie 0: alle lichten bovenin de kap zijn uit. Positie I: alle lichten bovenin de machine zijn aan, let er op dat de power schakelaar op I staat.

Om de machine te gebruiken:

Zet de aanschakelaar op I.

Schakel de mixer/ koelingschakelaar als volgt: op stand I voor frisdrank en op stand II voor slush

Zet de lichtschakelaar op stand I